

ISTRUZIONI PER LA POSA DI ELASTILON®



Stendere dei fogli di polietilene sotto la base del pavimento in strisce che devono sovrapporre di 20-25 cm.



Svolgere Elastilon disponendo le strisce l'una accanto all'altra sul foglio di polietilene (senza sovrapporre).



Ribaltare Elastilon in modo che lo strato di protezione liscio si trovi dal lato superiore.



Tutta la superficie del pavimento deve essere coperta con Elastilon.




Rimuovere il foglio di protezione ad esempio fino alla larghezza di una o due sezioni di strato adesivo. Ora lo strato adesivo risulta visibile.



Piegare in due il foglio ausiliario.



Disporre il foglio ausiliario sullo strato adesivo con la piega rivolta verso la parete.

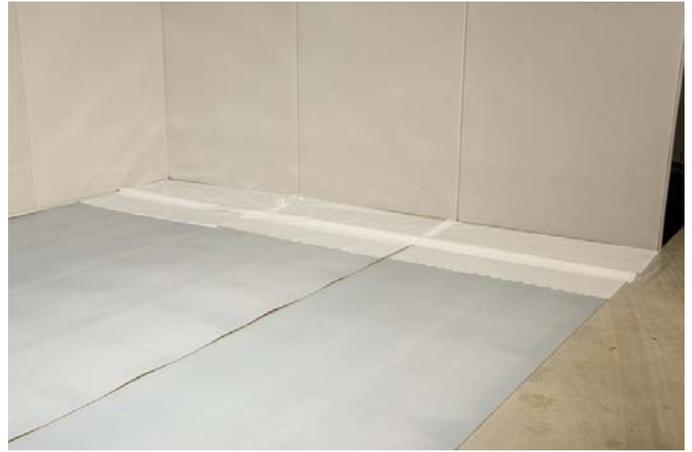

Foglio ausiliario posato.



Disporre sul foglio ausiliario la prima sezione o striscia di palchetto.



Inserire dei distanziali fra la parete e il palchetto.



Inserire la seconda sezione di palchetto nella prima fino a eliminare le giunture, quindi eliminare il foglio ausiliario fra Elastilon e le sezioni di palchetto. Ora si procede con lo strato di protezione di Elastilon.



D'ora in avanti è possibile posare più sezioni senza creare giunture prima di rimuovere lo strato di protezione fra il legno e Elastilon.



Dopo la posa, il pavimento può essere immediatamente calpestato.

N.B. Si consiglia di incollare il lato perpendicolare delle strisce applicando una normale colla nella scanalatura e nella mortasa.

*Qualora Lei utilizzi Elastilon per la prima volta, Le ricordiamo di misurare ciascuna striscia di Elastilon in modo da permettere una sovrapposizione aggiuntiva di materiale di larghezza pari a una tavola più 100 mm. Rimuovere la parte di riserva dello strato protettivo e tagliare la schiuma esposta, che può venire utilizzata in una fase successiva dell'installazione.

